

# NÁVOD k instalaci produktu

## Reklamní stojan A1 - A2



Obsah balení.




Odklopte boční hliníkové lišty a vyjměte antireflexní fólii.



Detail odklopených bočních hliníkových lišt.



Vsuňte grafiku poté vložte zpět antireflexní fólii a zaklapněte zpět hliníkové lišty.

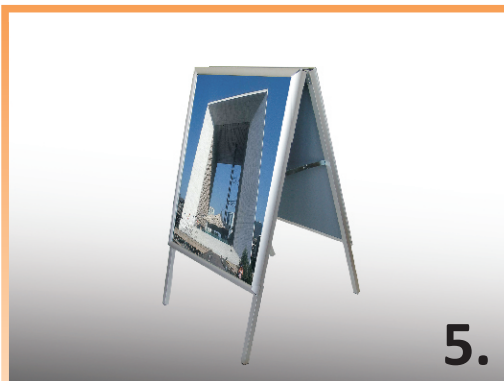

Nyní je reklamní stojan A1 - A2 kompletní a připraven k použití.